



TECNOLOGIA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE



POLICHARGER NW-T1

POLICHARGER NW-T2

POLICHARGER NW-T23F

POLICHARGER NW-SC

POLICHARGER NW-SC3F

VERSIÓN CON CONTROL SOLAR

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

CONTENIDO

1. Precauciones de seguridad	3
2. Descripción del equipo	5
3. Preparación para la instalación del equipo	6
3.1. Entorno	6
4. Instalación del equipo	7
5. Alimentación eléctrica del equipo	8
5.1. Alimentación – Dimensionamiento de la línea.....	8
5.2. Corriente de salida máxima del Wallbox Policharger	8
5.3. Conexión de la línea de alimentación	8
6. Conexión e instalación de los sensores	9
6.1. Instalación de los sensores en la vivienda	9
6.2. Prolongación de los sensores	12
6.3. Conexión de los sensores en el controlador	12
7. Configuración del equipo	13
7.1. Idioma.....	15
7.2. Configuración intensidad	15
7.3. Carga programada.....	16
7.4. Regulación fotovoltaica	16
7.5. Configuración avanzada	18
7.6. Ajuste del reloj	20
7.7. Configuración de los sensores	21
7.8. Tarjeta RFID (opcional).....	22
7.9. Luminosidad de la pantalla	23
7.10. Cambio de clave	23
7.11. Información del equipo	23
7.12. Salir del menú de configuración.....	23
8. Configuración De Comunicación	24
9. Pantalla	25
9.1. Pantalla principal	25
9.2. Indicación de estados por medio de la retroiluminación	25
9.3. Indicación de alarmas	26
10. (Opcional) Modulo bluetooth y Wifi	27
10.1. Instalación.....	27
11. Funcionamiento	28
11.1. Proceso de carga.....	28
11.2. Activación carga de emergencia	28
11.3. Bloqueo de carga.....	29
11.4. Registro de consumo acumulado	29
12. Características técnicas	30
12.1. Dimensiones	30
12.2. Datos técnicos	30
13. Garantía	31

1. Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA



Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio. Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.



¡Riesgo eléctrico! Las tareas de montaje, primera puesta en funcionamiento, mantenimiento o reequipamiento del Wallbox deben ser realizadas por electricistas cualificados, convenientemente instruidos y autorizados, plenamente responsables del cumplimiento de la normativa de instalación y demás normas existentes. Consulte el manual de instalación para más información.



¡Riesgo eléctrico! ¡Peligro de incendio! Nunca utilice conectores del cable de carga defectuosos, desgastados o sucios.



¡Riesgo eléctrico! Si la pantalla se ilumina en rojo de forma continua, se debe desconectar el Wallbox de la red y sustituir el aparato. Ya no es posible la carga del vehículo.



El propietario (cliente final) debe procurar que el Wallbox se use siempre si está en perfectas condiciones.



Debe comprobarse periódicamente que la caja de enchufe o el conector del cable de carga (incluido el mismo cable de carga) y la carcasa del Wallbox no presentan ningún daño (inspección visual).



No se permite realizar trabajos de reparación en el Wallbox: únicamente el fabricante o un técnico cualificado puede realizar estos trabajos (sustitución del Wallbox).



Se debe desconectar y sustituir el Wallbox inmediatamente si está defectuoso.

No realizar ninguna transformación ni modificación en el Wallbox por su cuenta.

No retirar las señales, tales como símbolos de seguridad, advertencias, placas de características, placas de identificación o marcas del cable.

El Wallbox no cuenta con un interruptor de alimentación propio. Como seccionador de red actúan el conector del aparato y el interruptor de control de potencia de la instalación del edificio.



No se permite el uso de un cable alargador para la conexión de un vehículo híbrido enchufable o eléctrico al Wallbox.

Únicamente se pueden conectar vehículos híbridos enchufables o eléctricos, o sus cargadores. ¡No conecte otros aparatos (herramientas eléctricas, etc.)!

Extraer el cable de carga del soporte de conectores tirando del conector y nunca del cable.

Asegurarse de que el cable de carga no sufre daños mecánicos (doblez, enganche o aplastamiento) y de que la superficie de contacto no está expuesta a fuentes de calor, suciedad o agua.

Siempre se debe realizar una inspección visual antes de la carga por si existen daños. En especial, se debe prestar atención a la presencia de suciedad y humedad en la superficie de contacto del conector de carga, si hay cortes o abrasiones en el aislamiento del cable de carga y si el cable del Wallbox está correctamente fijado a la toma.

ATENCIÓN

■ Antes de abrir las tapas, el proceso de carga en curso debe haber concluido y el vehículo debe estar desconectado.

Uso conforme a lo previsto

El Wallbox es una estación de carga de vehículos híbridos enchufables o eléctricos. No se permite la conexión de otros aparatos como, por ejemplo, herramientas eléctricas. El Wallbox se ha concebido para su montaje en una pared o una columna. En cuanto a la instalación y la conexión del Wallbox, se deben respetar las disposiciones nacionales correspondientes.

El uso conforme a lo previsto implica, en cualquier caso, la obligación de cumplir las condiciones ambientales para las que se ha diseñado este aparato.

El Wallbox se ha desarrollado, fabricado, probado y documentado teniendo en cuenta las normas de seguridad vigentes. Por este motivo, si se cumplen las instrucciones de seguridad técnica y las indicaciones correspondientes al uso previsto, el producto no supone, en condiciones normales, ningún riesgo para la salud ni para los bienes materiales.

Este aparato tiene que estar conectado a tierra. Si se produce un fallo, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

En cualquier caso, siempre se deben respetar las indicaciones contenidas en este manual. En caso contrario, pueden surgir focos de peligro o los dispositivos de seguridad pueden dejar de funcionar.

Independientemente de las instrucciones de seguridad mencionadas en el presente manual, se deben respetar las normas de seguridad y prevención de accidentes correspondientes al caso de aplicación.

ULARTEC se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

2. Descripción del equipo

El Wallbox **POLICHARGER NW** es un equipo de carga para vehículos eléctricos en modo 3 con variedad de funciones añadidas que hacen que se adapte a las necesidades de todos los usuarios. El uso es muy sencillo, basta con conectar el conector al coche para iniciar la carga.

Para usuarios avanzados permite elegir la potencia de carga amperio a amperio, así como elegir la hora de inicio de la carga para que coincida con el horario más económico.

También es capaz de medir el consumo total de la vivienda y regular la potencia entregada al vehículo para nunca exceder la potencia contratada evitando así los temidos cortes de corriente por sobrepasar la capacidad de la instalación.

En el caso de tener una potencia contratada diferente para las horas valles, el equipo permite configurar esta segunda potencia contratada, e incluso desactivar la carga programada los fines de semana para aprovechar el menor coste de la energía durante estos días.

Con su pantalla LCD permite verificar la intensidad de carga, así como la potencia entregada al coche en cada sesión.

El Wallbox POLICHARGER NW es capaz de cargar todos los modelos de vehículos eléctricos del mercado de acuerdo con la norma IEC61851-1.

3. Preparación para la instalación del equipo

A la hora de decidir la ubicación del equipo y planificar su instalación, se deben seguir una serie de pautas derivadas de las características del mismo.

3.1. Entorno

- Colocar las estaciones de recarga en un lugar accesible a los trabajos de instalación y mantenimiento, y que permita su manejo y la lectura de la pantalla.
- No colocar en las inmediaciones de las salidas de aire ni radiadores.
- Evitar ambientes corrosivos que puedan afectar al correcto funcionamiento del equipo.
- No instalar el equipo donde la caída de objetos pueda dañar el equipo.
- Se recomienda no exponer las estaciones de recarga a irradiación solar directa.

Se deben tener en cuenta las condiciones ambientales de operación del equipo para elegir su ubicación.

- Temperatura mínima: -10 °C
- Temperatura mínima del aire circundante: -10 °C
- Temperatura máxima del aire circundante: 45 °C
- Humedad relativa máxima sin condensación: 95%

Conviene tener en cuenta que, ocasionalmente, puede producirse una condensación moderada como consecuencia de las variaciones de temperatura. Por esta razón, y al margen de la propia protección del equipo, se hace necesaria una vigilancia de estas estaciones de recarga, una vez puestos en marcha en aquellos emplazamientos en los que se sospeche no vayan a darse las condiciones anteriormente descritas. Con condensación, no aplicar nunca tensión al equipo.

Para garantizar una buena evacuación del calor y favorecer la estanqueidad, las estaciones de recarga deben colgarse sobre una pared perfectamente vertical, o en su defecto con una ligera inclinación máxima de +80° o -80°.

Se debe reservar una pared sólida para amarrar el equipo. La pared se debe poder taladrar e incorporar tacos y tirafondos aptos para soportar el peso del equipo.

4. Instalación del equipo

Se debe cerciorar de la inexistencia de condensación en el interior del embalaje. Si existen signos de condensación, no se debe instalar el equipo hasta asegurarse que está completamente seco.


Todas las operaciones de instalación deben mantener observancia con el reglamento vigente.

La tarea de conexión debe realizarse sin tensión por personal cualificado.

Hay que vigilar cuidadosamente la ausencia de tensión en el equipo cuando se acceda a su interior.

Instalación del equipo

Ajustar la posición vertical del equipo para asegurar la visión y la gestión correcta para el usuario final. La altura mínima recomendada son 120 cm.

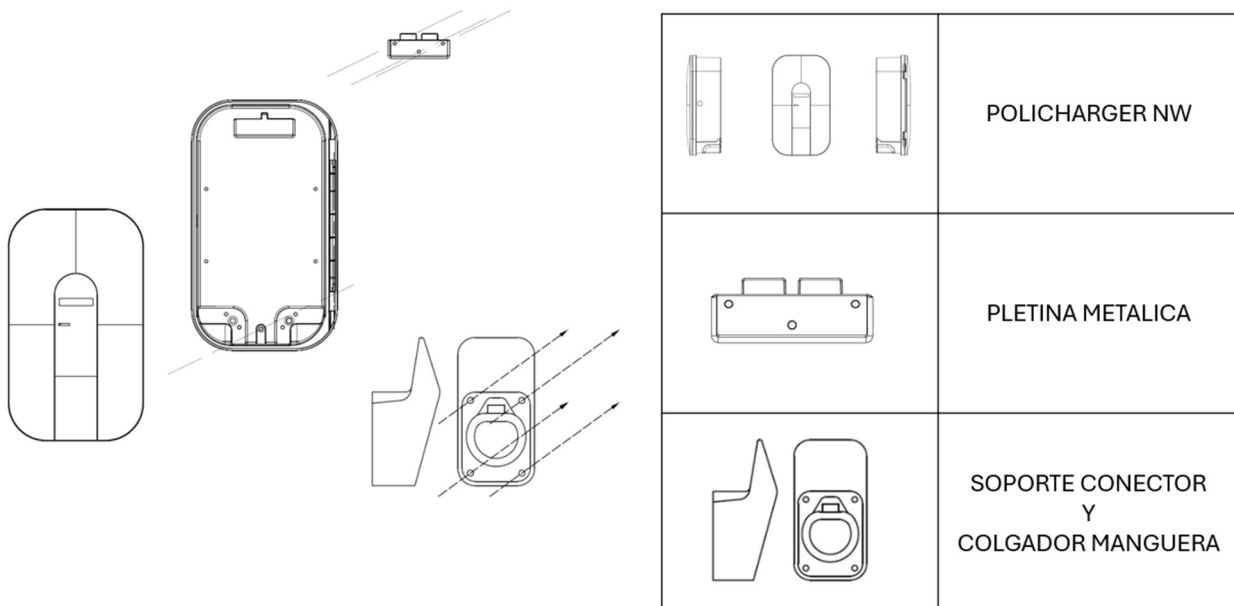

1. Instalar la pletina en la pared. Asegurarse de que la pletina queda totalmente horizontal.
2. Colocar el equipo en la pared y sobre la pletina.
3. Una vez colocado, fíjelo con el tornillo inferior en la caja.
4. Cerrar la tapa del equipo mediante la cerradura lateral.
5. En los equipos con manguera, por último, instalar el soporte del conector y el colgador de la manguera. para un correcto funcionamiento dejar siempre la manguera conectada en el soporte.

5. Alimentación eléctrica del equipo

5.1. Alimentación – Dimensionamiento de la línea

El dimensionamiento de la línea de alimentación del equipo debe ser revisado por un electricista cualificado de acuerdo con la normativa vigente. Tener en cuenta que diversos factores tales como la longitud del cable entre la caja de distribución y el equipo, su corriente de salida máxima o la temperatura ambiente tienen influencia en la selección del cableado.

Por lo tanto, es importante seleccionar la sección de cable adecuada de acuerdo con las regulaciones locales y el tipo de cable de alimentación que se utilice.

5.2. Corriente de salida máxima del Wallbox Policharger


Si la alimentación del equipo instalado es inferior a la corriente de salida máxima del mismo, se debe ajustar una corriente de salida inferior en el parámetro "Intensidad máxima carga".

Nota: Consulte la sección 7.2.2 Intensidad máxima carga para realizar el ajuste.


5.3. Conexión de la línea de alimentación

Realizar la conexión monofásica de 230 V ~ o trifásica de 400 V ~ del equipo en las bornas correspondientes

Conexión monofásica

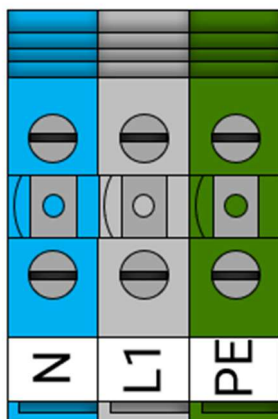

Conexión trifásica

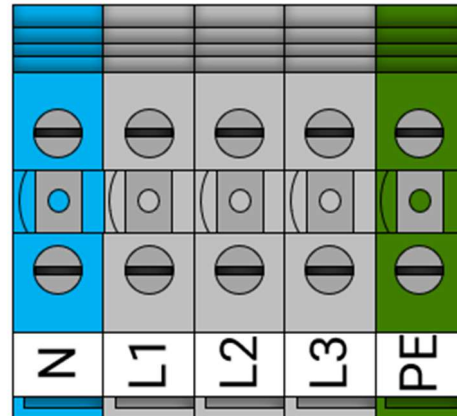

En los equipos dobles trifásicos con protecciones ya incluidas, por falta de espacio la conexión de la acometida hay que realizarla directamente en el sobretensiones.

No olvidar de conectar el cable de tierra (PE) en su borna correspondiente.

6. Conexión e instalación de los sensores

Todo equipo se suministra con los sensores necesarios para realizar la regulación dinámica. En el caso de que no se especifique lo contrario, los sensores que se entregan con el equipo tienen un agujero de 10 mm de diámetro.

Se suministran sensores de corriente para poder controlar la corriente consumida por la vivienda y la generada por los paneles solares. Gracias a estos sensores el Wallbox Policharger calcula la corriente máxima disponible en cada momento dependiendo del tipo de carga.

Si los sensores no se conectan, el Wallbox Policharger funciona normalmente pero no se dispone de la función de regulación dinámica de la potencia de carga.

6.1. Instalación de los sensores en la vivienda

La colocación de los sensores depende del tipo de instalación.

En todos los casos, el sensor FV realiza la lectura de la generación solar a la salida del inversor. Y el sensor general, se colocará en un punto donde solo leerá consumo, es decir, aguas abajo del punto donde se inyecte la generación en la instalación.


6.1.1. Instalaciones con inyección del excedente FV

En las instalaciones en las que la producción solar que no se consume se inyecta a la red:

Sensor general	Realiza la lectura de los consumos de la vivienda.
Sensor FV	Realiza la lectura de la generación FV.


el sensor de consumo general realiza la lectura de los consumos de la vivienda más la carga del vehículo.

Lect.: VIV+COCHE (Ver 7.7.1 Configuración de la lectura del sensor general)

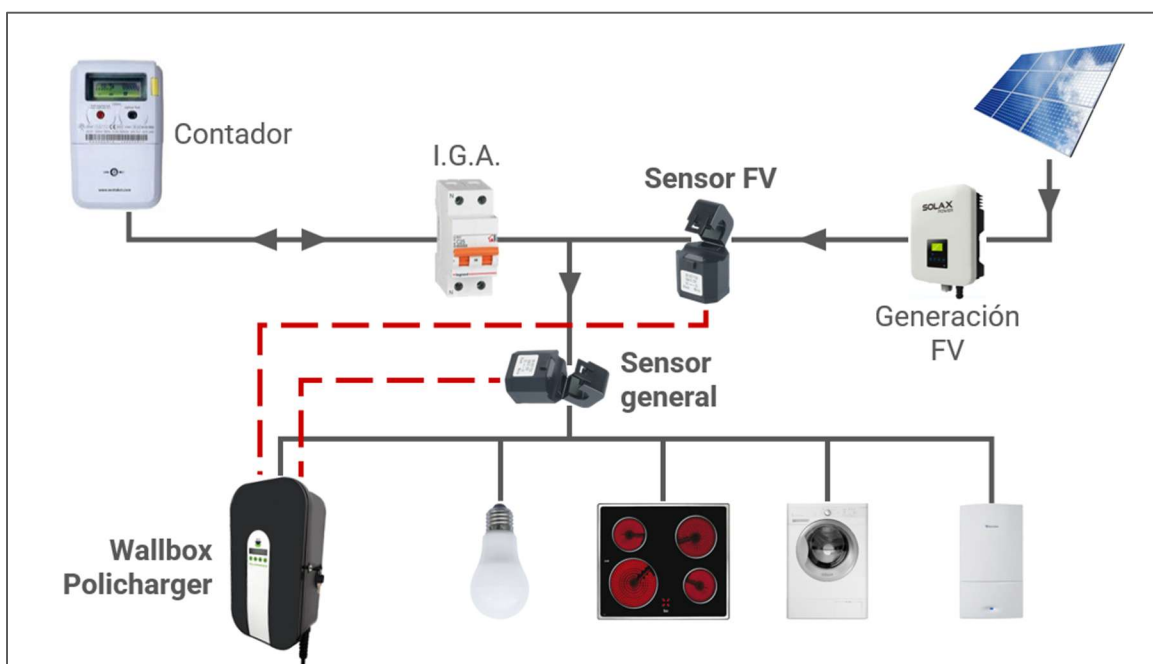


En el caso de que la acometida del Wallbox Policharger se realiza desde el contador, tal y como se muestra en la siguiente figura, el punto de instalación de los sensores se mantiene, pero en este caso hay que modificar el parámetro de la lectura del sensor en la configuración.

Lect.: VIVIENDA (Ver 7.7.1 Configuración de la lectura del sensor general)

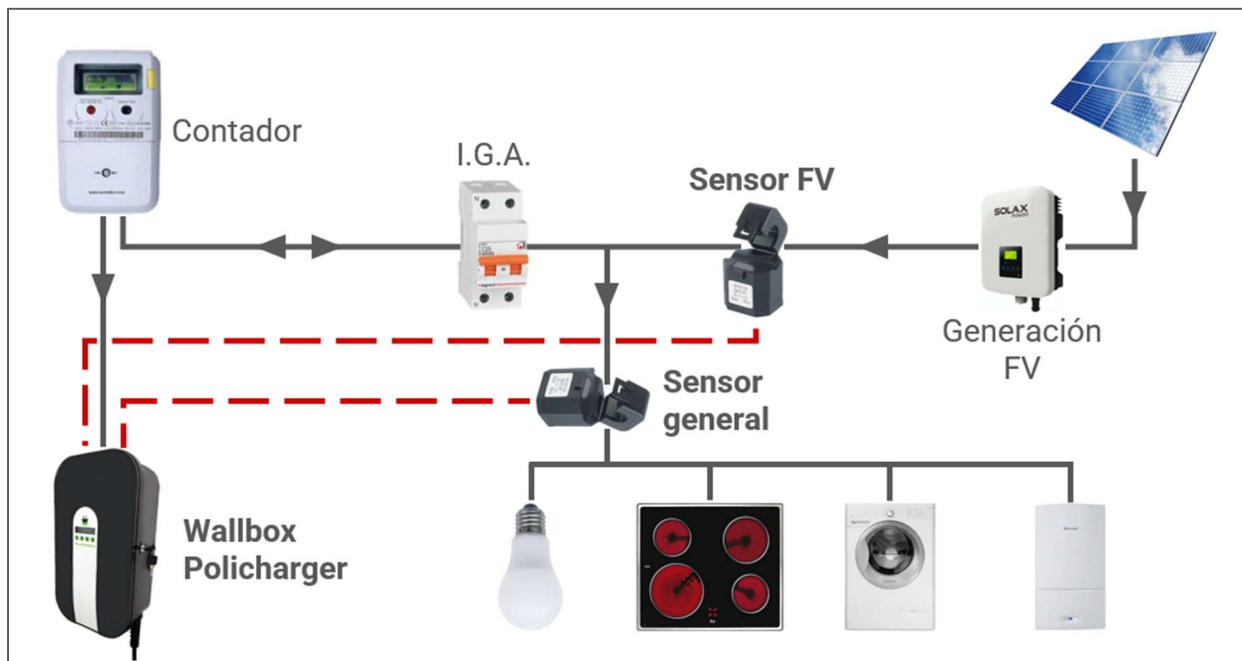

6.1.2. Acometida del Policharger desde el inversor

En el caso de que la acometida del Wallbox Policharger se realiza desde el inversor:

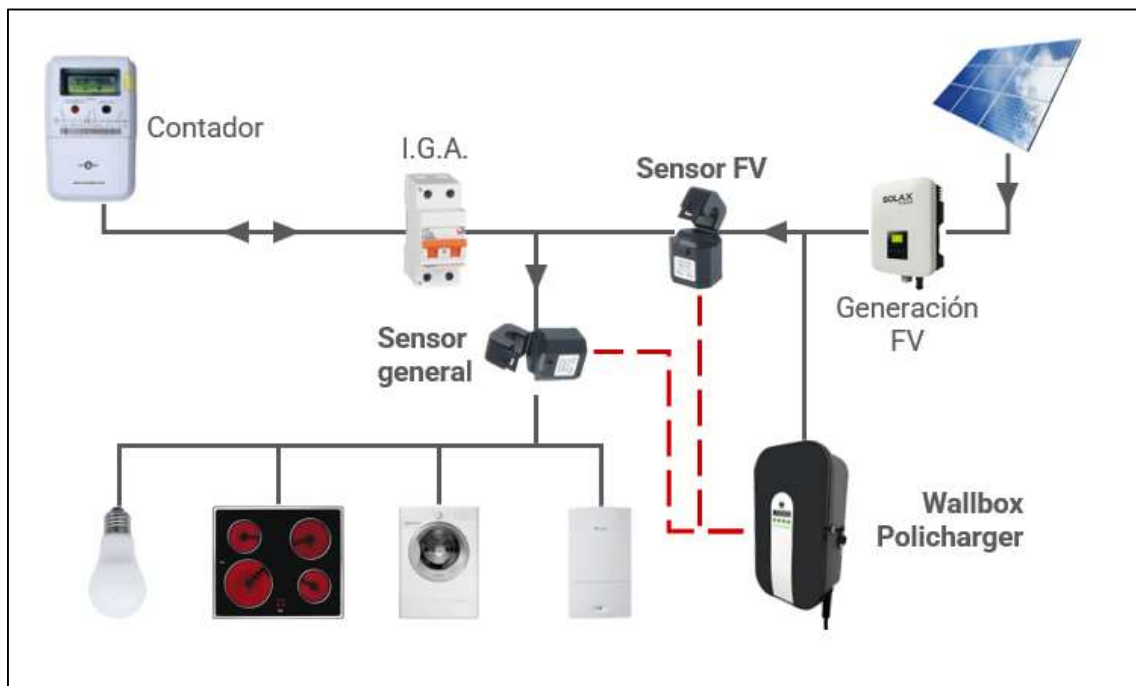


En este caso hay que modificar el parámetro de la lectura del sensor en la configuración.

Lect.: VIVIENDA (Ver 7.7.1 Configuración de la lectura del sensor general)


6.1.3. Instalaciones sin inyección del excedente FV

En las instalaciones en las que la producción solar que no se consume se pierde y no se inyecta nada a la red:

Sensor general	Realiza de la acometida de la vivienda.
Sensor FV	Realiza la lectura de la generación FV.

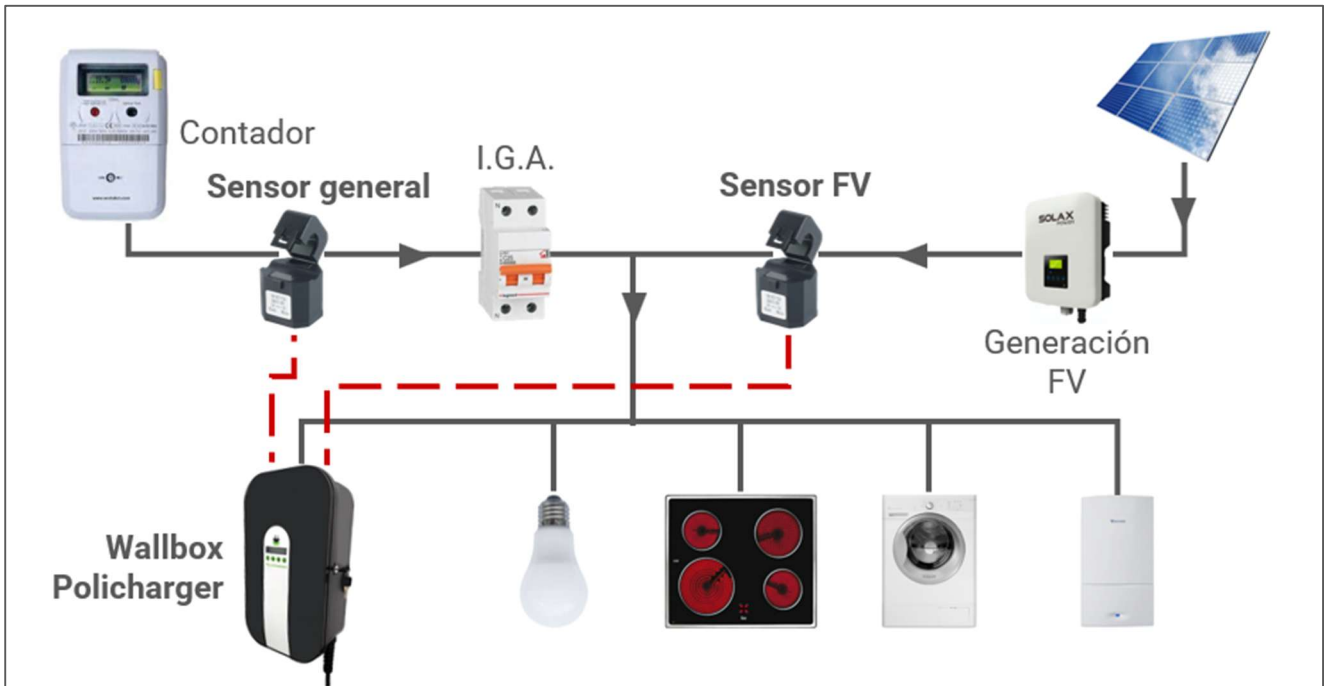

En el caso de que la acometida del Wallbox Policharger se realiza desde el contador, tal y como se muestra en la siguiente figura, el punto de instalación de los sensores se mantiene.

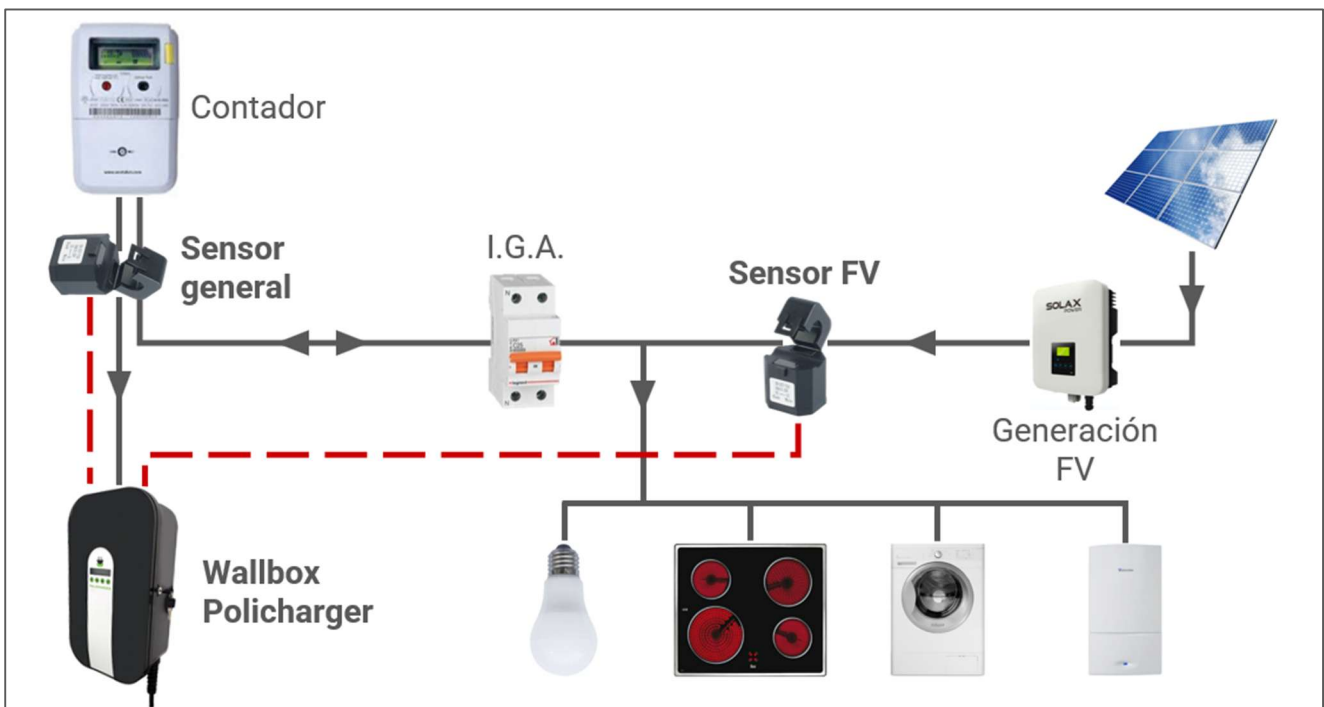


6.2. Prolongación de los sensores

A la hora de realizar la prolongación de los sensores para llevar la lectura de los sensores al Wallbox Policharger se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Prolongar el cable del sensor mediante cable apantallado de 2 hilos.
 - o La malla se debe conectar a tierra, al menos, en uno de los extremos.
- La sección necesaria depende de la longitud del cable, para que la resistencia de cada hilo no sea superior a 1 Ω .
 - o En la gran mayoría de los casos y por debajo de los 50 m, con 1 mm² es suficiente.
 - o Desde los 50 m hasta los 100 m, la sección necesaria es de 1'5 mm².

6.3. Conexión de los sensores en el controlador

Estos sensores no tienen polaridad, por lo que se puede invertir el orden de los hilos sin problema.

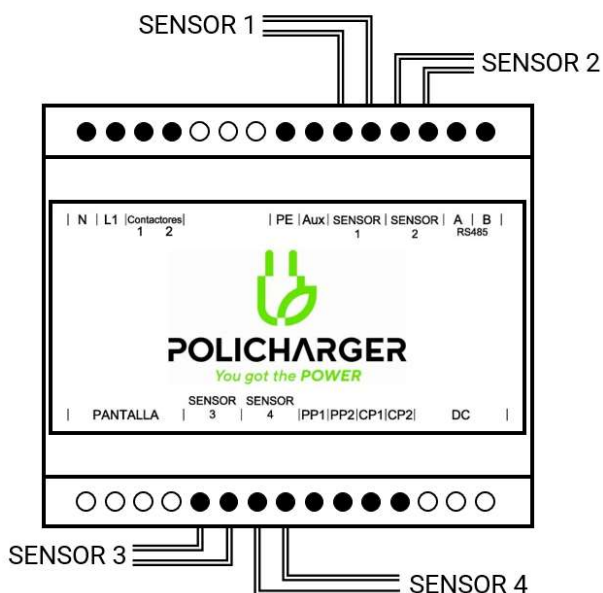

- Equipos monofásicos

Sensor 1	Sensor de consumo general.
Sensor 2	Sensor de generación solar.
Sensor 3	-
Sensor 4	Sensor cerrado de carga.


- Equipos trifásicos

Sensor 1	Sensor de consumo general F1.
Sensor 2	Sensor de generación solar.
Sensor 3	Sensor de consumo general F2.
Sensor 4	Sensor de consumo general F3.

7. Configuración del equipo

Antes de proceder a la primera carga del vehículo y una vez que el equipo disponga de alimentación, hay que configurar el equipo de acuerdo con las características de la instalación eléctrica y las necesidades del usuario.

Esquema del menú de configuración

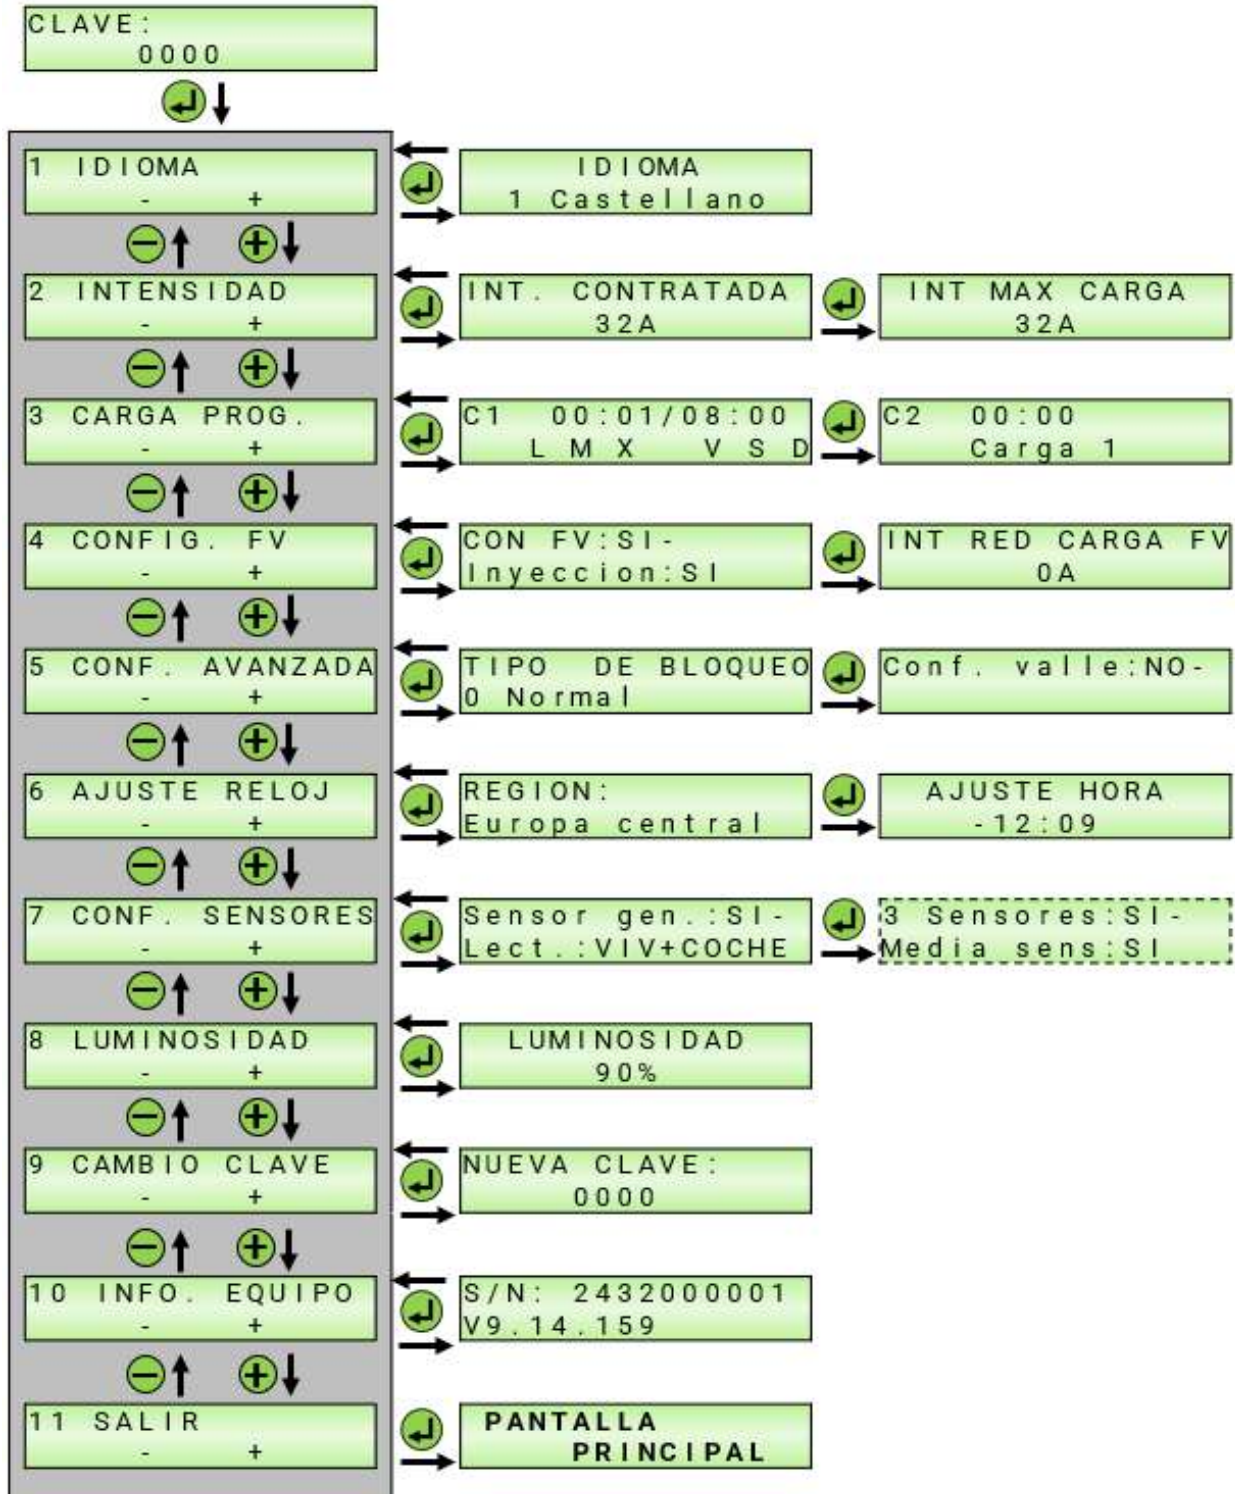

Menú de configuración

Pantalla solo disponible en equipos trifásicos

Acceso al menú de configuración

Mantener pulsado el botón **P** durante 3 segundos para acceder al menú de configuración.

Es necesario introducir la contraseña para acceder a la configuración.

C L A V E :
0 0 0 0

La contraseña por defecto es 0000.

Pulsar **+** o **-** para introducir la clave.

Pulsar **P** para cambiar la posición del dígito.

Pulsar **↵** para acceder al menú una vez introducida la clave del equipo.

Es aconsejable cambiar la contraseña una vez instalado el equipo para evitar que ninguna persona ajena pueda modificar parámetros importantes del equipo (ver capítulo 7.9. Cambio de clave).

Menú de configuración

En el menú de configuración se cuenta con diferentes pantallas para ajustar adecuadamente el Policharger a diferentes instalaciones.

Pulsar **+** o **-** para cambiar de pantalla en el menú.

Pulsar **↵** para acceder al menú correspondiente.

Ajustar parámetros del menú de configuración

Una vez dentro del menú seleccionado, se accede a los parámetros de configuración del equipo.

En el caso de que haya más de un parámetro en la misma pantalla, junto al parámetro se indica con un guion '-' el parámetro seleccionado.

Pulsar **P** para cambiar de variable.

En la configuración se encuentran dos tipos de variables:

- **Variable SI/NO.** Mantener pulsado **+** para cambiar a SI (activar).
Mantener pulsado **-** para cambiar a NO (desactivar).

- **Variable numérica.** Pulsar **+** o **-** para cambiar el valor de la variable.

Una vez ajustada la variable, pulsar **↵** para cambiar de pantalla o volver al menú de configuración.

7.1. Idioma

En primer lugar, se puede cambiar el idioma. Por defecto el equipo va configurado en español.

I D I O M A
1 C a s t e l l a n o

Se puede seleccionar el idioma entre:

- 1 Castellano
- 2 Inglés
- 3 Francés

7.2. Configuración intensidad

Este parámetro es crucial para el buen funcionamiento del equipo, y hay que configurarlo durante la instalación de acuerdo con la capacidad de la instalación eléctrica que alimenta al Policharger.

7.2.1. Intensidad total/punta

Si se hace uso del sistema de regulación automática de potencia, el Wallbox Policharger usa el valor de este parámetro como el máximo consumo permitido para la suma del consumo de la vivienda y de la carga del vehículo.

En el caso de tener más de una potencia contratada, configurar en este valor el valor correspondiente al tramo de las horas punta-llano. Para configurar la potencia en horas valle ver 7.5.1.

I N T . C O N T R A T A D A
3 2 A

- En **instalaciones monofásicas** dividir la potencia contratada entre 0,23 para obtener la intensidad total a configurar. Cada amperio (A) son 230 W de potencia.
- En **instalaciones trifásicas** dividir la potencia contratada entre 0,69 para obtener la intensidad total a configurar. Cada amperio son 690 W de potencia.

En la siguiente tabla se muestra la relación de la intensidad respecto a la potencia contratada para tener una referencia.

I (A)	6	10	15	20	25	30	35	40
P _{mono} (kW)	1,38	2,3	3,45	4,6	5,75	6,9	8,05	9,2
P _{tri} (kW)	4,14	6,9	10,35	13,8	17,25	20,7	24,14	27,6

7.2.2. Intensidad máxima carga

En esta pantalla se puede definir cuál es el valor máximo de la carga. En el caso de disponer de más corriente en la regulación dinámica, se ve limitada la carga a este valor. Se puede ajustar entre 6 y 32 A.

I N T M A X C A R G A
3 2 A

Este parámetro no puede ser mayor que lo que permita el cableado de la acometida.

7.3. Carga programada

El Wallbox Policharger dispone de la opción de programar la carga para evitar cargar durante las horas de mayor coste de la energía. Se puede seleccionar una hora de inicio de carga coincidiendo con el inicio de la tarifa más económica, o en la que el usuario considere.

Durante la carga programada, el equipo realiza la regulación de la carga acorde a la intensidad contratada.

La programación de esta carga es independiente de la carga del excedente FV.

```
C 1      0 0 : 0 0
          C a r g a   F V
```

También, existe la opción de anular la carga programada. En ese caso, dependiendo de la configuración del equipo, se realiza solo la carga del excedente FV o el equipo siempre tiene permiso de carga.

Para desactivar la carga diferida establecer la hora de inicio en "00:00".

00:00 Carga FV	Solo se realiza la carga con el excedente FV.
00:00 Carga 24h	En el caso de desactivar la regulación FV, el equipo siempre tiene permiso de carga.
00:01 / 08:00	Además de la carga del excedente FV, se realiza una carga entre las horas y en los días establecidos.

Se podrán programar 4 horarios diferentes y establecer que días de la semana se activara cada carga.

```
C 1      0 1 : 0 0 / 0 8 : 0 0
          L M X J V S D
C 2      0 9 : 0 0 / 1 3 : 0 0
          L       X           S D
```

7.4. Regulación fotovoltaica

En este menú se configura la regulación dinámica de potencia en función de la generación FV.

7.4.1. Configuración FV

```
Con FV : S I -
Inyección : S I
```

- Configuración de la regulación automática de potencia en función de la generación FV.

En la primera línea se activa o desactiva la regulación FV.

Al contar con una instalación FV operativa e instalar el sensor que mide la generación de los paneles solares, y querer cargar con el excedente FV, se debe visualizar "Con FV: SI".

Con FV: SI	La regulación FV esta activada.
Con FV: NO	La regulación FV esta desactivada.

- **Configuración de la inyección FV a red.**

En la segunda línea se debe configurar correctamente el funcionamiento del inversor solar. Si el inversor inyecta energía a la red, debe configurarse como “Inyección: SI”. Si el inversor no inyecta a la red, se debe configurar como “Inyección: NO”.

Inyección: SI	El inversor de la instalación FV inyecta los excedentes de los paneles solares a la red.
Inyección: NO	El inversor de la instalación FV en caso de contar con excedentes, ajusta la producción al consumo de la instalación, sin inyectar los excedentes a la red.

7.4.2. Máximo consumo de la red permitido durante la carga FV

En este parámetro se puede establecer cuanta corriente se le permite al Wallbox Policharger consumir desde la red en las cargas realizadas con el excedente FV.



- **Instalaciones con inyección del excedente FV**

La carga del excedente FV comienza cuando se tiene un excedente FV suficiente para suplir la demanda del vehículo (6 A). En el momento que es necesario consumir desde la red más corriente de la establecida para mantener la carga, esta se detiene.

Debido a las variaciones en la generación solar y de los consumos de la vivienda:

- La carga comienza cuando se tiene un excedente superior al fijado durante 2 minutos.
- La carga se detiene cuando el consumo de la red durante 5 minutos es superior al valor fijado en “INTENSIDAD RED”.

De fábrica, este parámetro viene configurado a 0 A.

0A	Durante la carga del excedente FV no se toma nada de corriente de la red. La carga se realiza totalmente con el excedente FV. Es necesario un excedente de 6 A para realizar la carga.
1A-5A	Durante la carga del excedente FV se toma de la red el valor configurado. En este caso, el excedente necesario para comenzar la carga es menor a 6 A (6 A – INTENSIDAD RED CARGA FV).
>5A	Al configurar este parámetro a 6 o más, dependiendo del consumo de la vivienda, es posible que la carga del excedente FV comience sin tener siquiera generación FV. Si el consumo de la vivienda más 5 A es menor que este valor, se produce la carga del excedente FV.

- **Instalaciones sin inyección del excedente FV**

En las instalaciones FV que no inyectan los excedentes a la red, la carga FV comienza cuando el Wallbox Policharger detecta un mínimo de generación en la instalación FV.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la regulación FV, este parámetro ha de ser como mínimo de 1, y es aconsejable que por lo menos sea 2.

En el caso de que se desee tomar más corriente de la red durante la carga FV, este parámetro se puede aumentar.

Cuando la generación es insuficiente, es posible que la carga tomé más corriente de la red de la configurada en este equipo a la espera de aumentar la generación.

7.5. Configuración avanzada

En la configuración avanzada se puede: cambiar el tipo de bloqueo, restablecer equipo, activar test de carga y activar la configuración valle del Wallbox Policharger.

- Configuración del tipo de bloqueo.
- Restablecer equipo.
- Test de carga
- Configuración de la intensidad valle independiente de la intensidad punta-llano.
- Ajuste de las horas valle.
- Ajuste del tramo valle o punta-valle para el fin de semana.

7.5.1. Tipo de bloqueo

El Wallbox Policharger tiene la opción de funcionar con diferentes tipos de bloqueo del equipo:



	El equipo se podrá bloquear si esta desbloqueado y viceversa, esto se puede hacer de las siguientes maneras:
0 Normal	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Manteniendo el botón</u> – e introduciendo el pin. • <u>Con una llave externa</u> (si la cuenta con una) • <u>Desde la aplicación</u> (en caso de tener módulo de comunicaciones)
	El equipo siempre estará bloqueado y se podrá desbloquear de las siguientes maneras:
1 Bloqueado	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bloqueo PIN:</u> Aparecerá la opción de desbloquear al conectar la manguera. • <u>Con una llave externa (si la cuenta con una):</u> Si no se conecta un vehículo se bloquea al minuto. • <u>Desde la aplicación (en caso de tener módulo de comunicaciones):</u> Si no se conecta un vehículo se bloquea al minuto.

T I P O D E B L O Q U E O
0 N o r m a l

7.5.2. Restablecer equipo

En caso de ser necesario se podrá restablecer el equipo a valores de fábrica.

R E S T A B L E C E R
E Q U I P O - > N O

Se mantendrá pulsado el botón  3 segundos para cambiar la opción a sí. Para confirmar pulsar el botón .

Tras esto aparecerá en pantalla el texto “cargador restaurado” y el cargador se reiniciará.

7.5.3. Test de carga

En esta pantalla se podrá activa un test de carga al conectar la manguera, que durará 5 s. De esta manera el vehículo activara la acción mecánica bloqueando la manguera.

7.5.4. Configuración e intensidad valle

En esta pantalla se puede activar la opción de hacer la configuración de la potencia.

- Configuración valle

En el caso de contar con solo una potencia contratada no es necesario activar la configuración valle.

Conf . valle : NO -

Conf. valle: SI Configuración valle activada.

- Permite configurar una segunda corriente para las horas valle establecidas.

Conf. valle: NO Configuración valle desactivada. La configuración anterior del equipo no se ve alterada.

- Intensidad valle

Al activar la configuración valle, en la segunda línea se ajusta la intensidad para las horas valle.

Conf . valle : SI
Int . valle : 32 A -

En el caso cargar en las horas valle, la regulación dinámica de carga se realiza en función de la corriente establecida en este parámetro.

7.5.5. Horas valle

Al haber activado la configuración valle, se debe definir el tramo horario en el que se cuenta con la intensidad de valle configurada en la pantalla anterior.

HORAS VALLE
- 00 : 00 / 08 : 00

De serie el horario definido para las horas valle en el equipo es de las 00:00h hasta las 08:00h.

7.5.6. Intensidad de valle el fin de semana

Después de establecer el horario valle, hay que definir si durante el fin de semana °se mantiene el mismo tramo horario de intensidad punta-valle o si durante el sábado y domingo se cuenta con la intensidad de valle durante todo el día.

```
CONF. INT. FINDE
1 Solo int valle
```

1 Solo int valle Se cuenta con la intensidad valle contratada durante todo el fin de semana.

2 I. punta-valle Durante el fin de semana se sigue respetando el mismo tramo horario que el definido en 7.5.2 Horas valle.

7.5.7. Intensidad red de carga FV fin de semana

Al igual que en la pantalla 7.4.2 Máximo consumo de la red permitido durante la carga FV, durante el fin de semana se puede mantener o definir cualquier otro valor de intensidad para las cargas FV.

```
INT RED CARGA FV
FINDE: SyD=L-V
```

SyD=L-V Se mantiene el fin de semana el mismo valor de corriente para la carga FV que el definido en la Configuración FV.

En el caso de establecer otro valor, ver 7.4.2 (Máximo consumo de la red permitido durante la carga FV) para saber el funcionamiento del equipo durante la carga FV el fin de semana.

7.6. Ajuste del reloj

7.6.1. Ajuste zona horaria

Para poder configurar la hora de manera correcta será necesario establecer la zona horaria de la región en la que está instalado el cargador.

```
REGION:
Europa central
```

7.6.2. Ajuste de la hora

Para que la opción de la carga programada y/o el equipo regule la intensidad en horas punta y valle funcionen correctamente, hay que ajustar el reloj interno del Wallbox Policharger.

```
AJUSTE HORA
- 12 : 09
```

7.6.3. Ajuste de la fecha

En el caso de que el equipo tenga una configuración diferente para el fin de semana que, entre semana, es necesario ajustar la fecha también (Formato: dd/mm/aaaa).

```
AJUSTE FECHA
22 - / 03 / 2022
```

7.7. Configuración de los sensores

Para realizar la regulación dinámica de carga, los sensores deben estar instalados, y se debe configurar correctamente el equipo para ello.

7.7.1. Configuración instalación sensor de consumo general

Sensor gen.: SI -
Lect.: VIV + COCHE



- Configuración del sensor general.

En la primera línea se ajusta la regulación automática de potencia. Si se instala el sensor general y se quiere hacer uso de la regulación dinámica, se debe visualizar "Sensor gen.: SI".

Sensor gen.: SI	La regulación dinámica esta activada.
Sensor gen.: NO	La regulación dinámica esta desactivada.

- Configuración de la lectura del sensor general.

En la segunda línea se establece la configuración de lectura del sensor de consumo general. Para instalaciones sin inyección a red, el sensor de consumo general se debe instalar de forma que mida la corriente del Wallbox Policharger y de la instalación (VIV + COCHE).

VIV + COCHE	El sensor de consumo general realiza la lectura del consumo de la instalación más la carga del vehículo. Mantener pulsado  para ajustar que el sensor general también realiza la lectura de la carga del vehículo.
VIVIENDA	El sensor de consumo general solo realiza la lectura de los consumos de la vivienda o instalación, sin realizar la lectura de la carga del vehículo. Mantener pulsado  para ajustar que el sensor general no realiza la lectura de la carga del vehículo.

El sensor de consumo general debe realizar la lectura de los puntos de carga (VIV + COCHE) para optimizar la instalación en los dos siguientes casos:

- En instalaciones con más de una manguera.
- En instalaciones trifásicas en las que se quieren realizar cargas monofásicas.

7.7.2. Configuración sensores de consumo general de equipos trifásicos

3 Sensores: SI -
Media sens: SI

- Instalación de los sensores de consumo general en equipos trifásicos

En los equipos trifásicos, hay que especificar si se han instalado los 3 sensores de consumo general.

3 Sensores: SI	Se instalan los 3 sensores de consumo general.
3 Sensores: NO	Solo se instala 1 sensor de consumo general.

- Realizar la media de los sensores de consumo general

Dependiendo del contador instalado en la vivienda, siempre que la potencia total de la instalación no superé la potencia contratada, es posible superar por una de las fases un tercio de la potencia contratada. Otro tipo de contadores, principalmente los más antiguos no lo permiten, por ello es posible configurar el equipo para ambas opciones.

Media sens: SI	El equipo regula teniendo en cuenta la media de consumo de las 3 fases.
Media sens: NO	El equipo regula teniendo en cuenta el consumo de la fase que tenga un consumo más alto de las 3 fases, para no superar la intensidad máxima en ninguna de ellas.

7.8. Tarjeta RFID (opcional)

El cargador eléctrico permite la activación de la carga a través de tarjetas RFID previamente guardadas en el equipo, siempre y cuando el equipo se haya adquirido con esta opción. Para gestionar las tarjetas, accede al menú "Tarjeta RFID". presionando el botón **P** podrás seleccionar la acción que desees realizar: añadir o borrar tarjetas, confirmando tu elección con el botón **↵**.

AÑADIR TARJETA -
BORRAR TARJETA

Para añadir una tarjeta, simplemente acércala al logo de PoliCharger en la pantalla y espera a que se active la lectura. Un contador de 10 segundos te dará tiempo para realizar esta aproximación; de lo contrario, el sistema volverá automáticamente al menú anterior.

APROXIME TARJETA
9

Si necesitas eliminar una tarjeta, sigue los mismos pasos hasta el menú seleccionando borrar tarjeta, y presenta la tarjeta que desees eliminar en la pantalla.


Después de realizar cualquiera de las dos acciones (añadir o borrar tarjetas), el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando si la tarjeta ha sido guardada, borrada o si ya estaba previamente guardada en el equipo.

Además, tienes la opción de eliminar todas las tarjetas guardadas en el equipo. Para hacerlo, simplemente mantén presionados los botones **+** y **-** simultáneamente durante 2 segundos. Luego de esto, aparecerá la siguiente pantalla donde, manteniendo pulsado el botón **+**, el texto cambiará de "NO" a "SI". Al presionar el botón **↵** se procederá a eliminar todas las tarjetas guardadas<

BORRAR TODAS
LAS TARJETAS : SI

7.9. Luminosidad de la pantalla

Se puede regular la luminosidad de la pantalla para adaptarla a la cantidad de luz natural existente en la ubicación final del equipo.



7.10. Cambio de clave

Para evitar la modificación de parámetros por parte de personas ajenas, se aconseja establecer una nueva contraseña con la instalación del equipo.



A partir de este momento la nueva clave es necesaria para acceder a la configuración.

7.11. Información del equipo

Si se quiere conocer información detallada del equipo se puede consultar en la siguiente pantalla.

En la parte superior se visualiza el número de serie del equipo, en la segunda aparecerá la versión de software del equipo y un icono para indicar el tipo de conexión de la que dispone el cargador en la esquina inferior derecha.



En el caso de no disponer de módulo de comunicaciones no se mostrará ningún icono.



Icono Bluetooth	Indica que el módulo de comunicaciones está instalado y comunicándose mediante BLE.
Icono Wifi	Indica el tipo de conexión a internet del módulo.
Icono Ethernet	Indica el tipo de conexión a internet del módulo.

Si la conexión sufre un cambio de estado mientras se visualiza esta pantalla se actualizará en tiempo real el icono de conexión.

7.12. Salir del menú de configuración

Se puede volver a la pantalla principal pulsando  el menú salir o manteniendo pulsado el botón  3 segundos, desde cualquier pantalla del menú de configuración.

8. Configuración De Comunicación


En caso de ser necesario configurar las características de la red modbus del usuario habrá que tener en consideración que esta configuración no es compatible con una instalación fotovoltaica sin inyección.

Además, en el caso de contar con una instalación trifásica y querer realizar una carga monofásica el equipo estará limitado a la potencia contratada.

El Policharger no tiene por defecto activada la comunicación modbus. Por ello, para activarla deberá seguir los siguientes pasos:

Desde la pantalla de configuración instalación sensor de consumo general, pulsar a la vez los botones para entrar en el menú de configuración de comunicaciones.

Para guiarse en los saltos de pantallas véase lo siguiente:

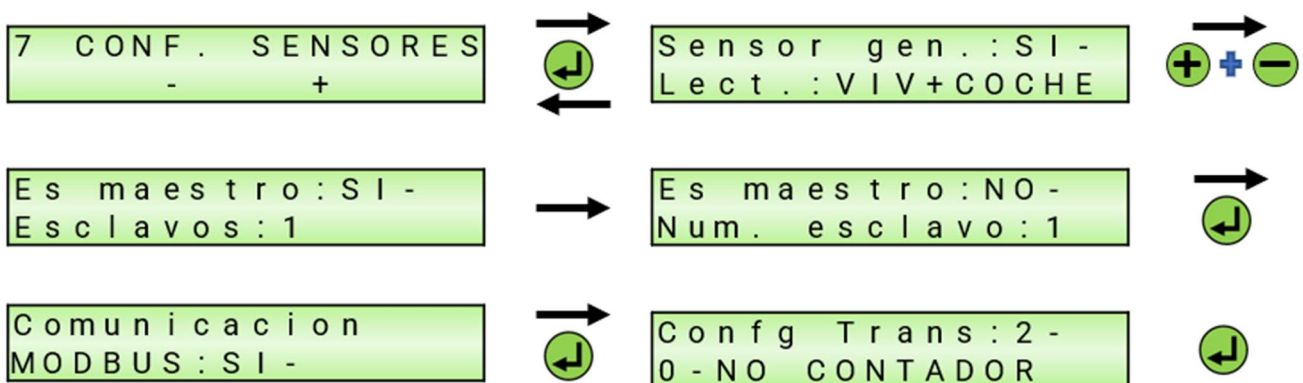

Ahí se define si es maestro y el número de esclavos en la red, o si es esclavo y el número de esclavo asignado al equipo. En el caso de añadir un contador, este será un esclavo más en la red.

Por último, hay que definir la configuración de comunicación e indicar si está en la red un medidor MID, y cual. Para finalizar pulsar y salir a la pantalla principal. Una vez hecho esto estará activada la comunicación vía modbus.


Config Trans	Contador
2	0 NO CONTADOR
0	1 C. GAVAZZI MONOFASICO
2	2 C. GAVAZZI TRIFASICO
0	3 EASTRON SDM120
2	4 EASTRON SDM230
2	5 EASTRON SDM630
2	6 PHOENIX EM157
2	7 PHOENIX EM357

Config Trans	
0	9600, 8E 1
1	19200, 8E 1
2	9600, 8N 1
3	19200, 8N 1
4	9600, 8O 1
5	19200, 8O 1

9. Pantalla

9.1. Pantalla principal

Durante la carga, en la pantalla principal se muestra la siguiente información:

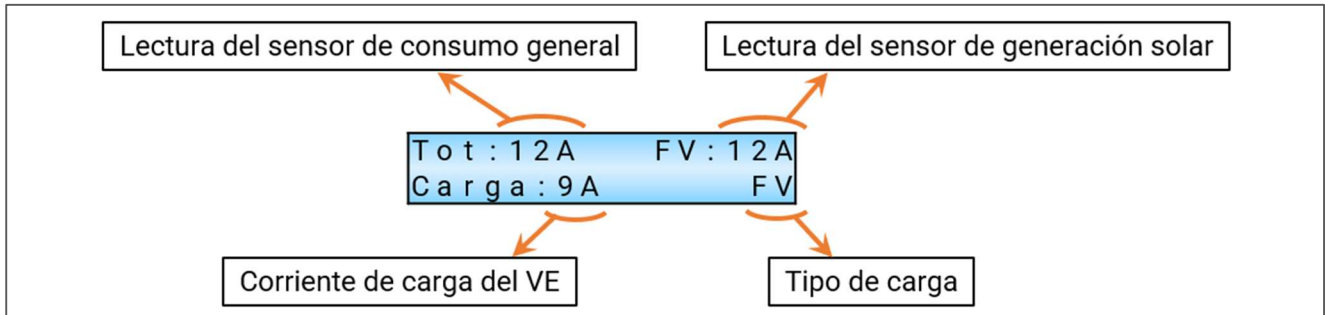

Lectura de los sensores

En la línea superior se muestra directamente la lectura de los sensores instalados junto al Wallbox Policharger en la vivienda.

Ver 6.1 Instalación de los sensores en la vivienda para conocer la posición de lectura de los sensores.

Tipo de carga

El equipo con control solar puede realizar 3 tipos de carga. En la parte inferior derecha de la pantalla se muestra el tipo de carga que está realizando el equipo.

FV	Carga excedente FV.	Se realiza la regulación del excedente FV disponible en la instalación.
RED	Carga programada.	Se realiza la regulación dinámica de la vivienda y la carga del vehículo acorde a la intensidad contratada.
!	Carga de emergencia.	Se realiza la regulación dinámica de la vivienda y la carga del vehículo con la intensidad contratada más la generación FV.

9.2. Indicación de estados por medio de la retroiluminación

El equipo indica el estado en que se encuentra a través de texto en la pantalla, así como por medio de un código de colores en la retroiluminación de la misma pantalla.

Descripción de los códigos de color en la retroiluminación de la pantalla:

Color fondo pantalla	Descripción
Verde continuo	A la espera de que un vehículo sea conectado o inicie la carga.
Azul parpadeante	El vehículo está en proceso de carga.
Azul fijo	Ha concluido la carga del vehículo.
Anaranjado	El bloqueo de carga está activado.
Rojo	Se ha producido un fallo en el equipo o el vehículo.

9.3. Indicación de alarmas

Además de del color rojo de pantalla, en caso de alarma se puede visualizar un texto especificando el tipo de alarma:

Texto en pantalla	Descripción
FALLO TENSION	Cortocircuito o fallo en la señal de Pilot.
FALLO DIODO	Cortocircuito o fallo en la parte negativa de la señal Pilot.
FALLO TENSION PP	Fallo en la señal de proximidad. El cable de carga conectado no es válido o se ha cortado el conductor.
FALLO COMUNICACIÓN MODBUS	El cargador no consigue establecer comunicación mediante Modbus, con el meter de lectura general.
FALLO TEST DC	No se detecta el equipo de detección de fugas DC.
FALLO DC	Se han detectado fugas DC en la carga.

Pulsar  para resetear el equipo.

En el caso de que el error sea puntual, este desaparecerá de la pantalla. Si el error persiste, este se mantendrá.


10. (Opcional) Modulo bluetooth y Wifi

Mediante la instalación de modulo Bluetooth y Wi-Fi en la placa, se habilitará la comunicación inalámbrica con un equipo, permitiendo su control a través de una aplicación móvil.


Antes de desconectar la placa, Apague la placa y desconecte cualquier fuente de alimentación para evitar posibles daños durante la instalación.

10.1. Instalación

Para la instalación de un módulo externo será necesario contar con un controlador con los pines para la conexión (son los resaltados en el recuadro) y con la placa para la comunicación.

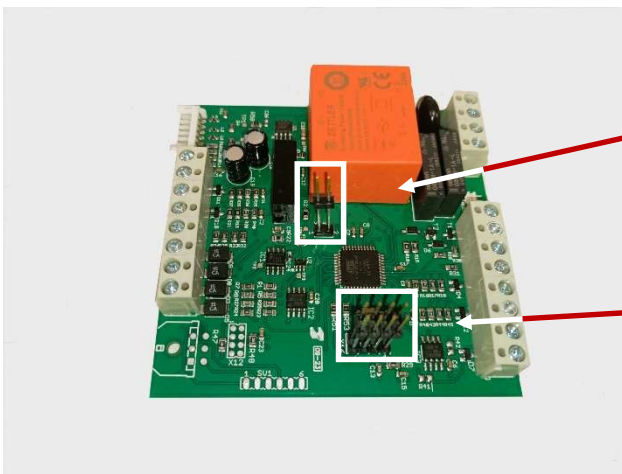

Controlador con pines

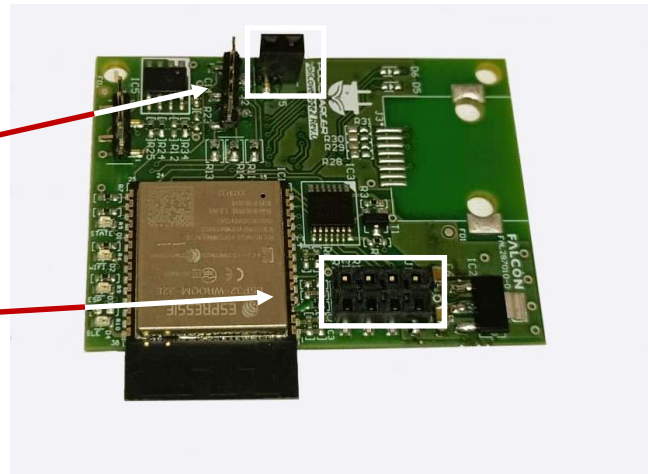

Modulo Bluetooth

Para su instalación se introducirán con cuidado los pines del controlador superior en las ranuras correspondientes (marcadas con flechas en las imágenes del apartado superior), que están resaltadas en la placa del módulo Bluetooth.

Tras instalarlo, en conjunto debe quedar como se ve en la siguiente foto.



Conjunto de ambas placas

11. Funcionamiento

11.1. Proceso de carga


Antes de proceder a la carga del vehículo, verificar que la iluminación de la pantalla es verde.

11.1.1. Iniciar proceso de carga

Conectar el cable del **Policharger** al vehículo.

Una vez se cumplen las condiciones para que empiece la carga, esta comienza y la pantalla cambia a un color azul parpadeante.

- Si se realiza la carga mediante las horas programadas, el equipo realiza la regulación del consumo de la vivienda más la carga del vehículo igual a la intensidad contratada.
- En el caso de que se realiza la carga del vehículo con el excedente de la instalación FV, el equipo realiza la regulación de la generación FV durante la carga.

Al pulsar el botón  se puede cambiar el parámetro a visualizar en la pantalla entre la intensidad de carga y la energía de la carga.

Si se cumplen las condiciones en el cargador, pero el vehículo no tiene permiso de carga por tiene programado algún temporizador que evita la carga o ya no necesita más carga, la pantalla muestra el texto "Conectado".


11.1.2. Finalizar proceso de carga

- Si la carga ha concluido, la pantalla cambia a un color azul continuo.
- Si la carga no ha concluido, esta se detiene automáticamente al extraer el conector del vehículo.

Para desconectar el vehículo del equipo, basta con desconectar el conector del vehículo, haya terminado la carga o no.

Al extraer el conector, la pantalla vuelve al color verde inicial.

11.2. Activación carga de emergencia

Si se desea anular el temporizador, y que comience la carga inmediatamente solo durante una carga, mantener pulsado el botón  durante 3 segundos.

Al activar la carga de emergencia, aparece "!" en la parte inferior derecha de la pantalla.

En instalaciones con FV, la carga de emergencia aprovecha el 100% de la potencia contratada más la generación FV. De esta manera, el vehículo se carga lo más rápido posible con la máxima potencia disponible.

La activación de la carga de emergencia se puede realizar con el vehículo conectado o desconectado.

- Si se realiza con el vehículo desconectado, la pantalla permanece verde y la carga de emergencia no empieza hasta que se conecte el vehículo.
- Si se realiza con el vehículo conectado, la carga empieza inmediatamente.

La carga de emergencia finaliza cuando el vehículo se desconecta o se carga completamente.


Una vez desconectado, el equipo vuelve a funcionar con la temporización programada.

Si la activación de la carga de emergencia se ha realizado por error y el vehículo aún no está conectado, esta se puede desactivar de la misma manera que se ha activado.

11.3. Bloqueo de carga

Existe la posibilidad de bloquear el equipo para evitar la posibilidad de que sea usado por personas no autorizadas. Se puede bloquear el equipo, por ejemplo, cuando nos vamos a ausentar durante un largo tiempo.

Para habilitar el bloqueo:


Desde la pantalla principal **mantener pulsado durante unos segundos el botón** . La pantalla cambia y se debe introducir la clave del equipo para bloquearlo.

Con una llave externa (si la cuenta con una)

Desde la aplicación (en caso de tener módulo de comunicaciones):



BLOQUEO CARGA
0000


Cuando se introduce la clave correctamente y se pulsa el botón , el display cambia de color y es de color anaranjado mientras el equipo está bloqueado.



El equipo permanece en este estado hasta que se desbloquea.

Para volver a desbloquear el equipo, seguir el mismo proceso que se ha realizado para bloquearlo.

11.4. Registro de consumo acumulado


Todos los equipos Policharger registran el consumo acumulado de energía a lo largo del tiempo.

Para consultar este registro, mantener pulsado durante unos segundos el botón  desde la pantalla principal.

Para poner a "0" el registro, pulsar  y  simultáneamente. Solo el registro de la izquierda se puede reiniciar, el de la derecha, acumula el consumo durante toda la vida del equipo.

12. Características técnicas

12.1. Dimensiones

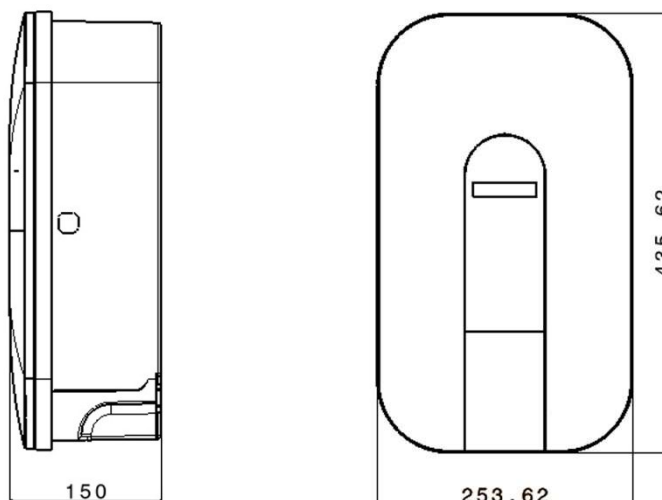

12.2. Datos técnicos

	POLICHARGER				
	NW-T1	NW-T2	NW-T23F	NW-SC	NW-SC3F
Conector	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 2	Base tipo 2	Base tipo 2
Cable	5 m	5 m	5 m	Sin cable	Sin cable
Potencia máx. de salida	7,4 kW	7,4 kW	22 kW	7,4 kW	22 kW
Corriente máx. de salida	32 A				
Tensión de salida	230 V~	230 V~	400 V~	230 V~	400 V~
Temperatura de trabajo	-20°C / 45°C				
Grado de protección	IP65 / IK10			IP54 / IK10	
Comunicaciones	RS-485 / Modbus (No accesible por el usuario)				
Peso	-----				
Instalación	Permanente, montaje en pared				
Protección	Clase II				
Modo de carga	Modo 3				
Usos	Montaje en pared				

13. Garantía

ULARTEC garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de diez años a partir de la entrega de los equipos. ULARTEC repara o reemplaza todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.

- No se acepta ninguna devolución ni se repara ningún equipo si no viene acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.
- La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenamiento contrario al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
- ULARTEC declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubre las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos:
 - Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
 - Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada.
 - Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas.
 - Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
 - Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Después de la adecuada puesta fuera de servicio del aparato, encargue su eliminación al servicio técnico o deséchelo siguiendo las normas de eliminación vigentes en la actualidad.




Los aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos los accesorios, no se pueden desechar con la basura doméstica.

Los materiales se pueden reutilizar de conformidad con su marcado. La reutilización, el reciclaje de materiales u otras formas de reaprovechamiento de aparatos usados contribuyen considerablemente a la protección de nuestro medio ambiente.

CONTACTO

ULARTEC Tecnologías para la movilidad sostenible SLU

 Pol. Cañada Real de Imas 5 - 31240 Ayegui (Navarra)

 948 02 93 57

 603 55 33 03 (Servicio técnico)

 info@policharger.com

 www.policharger.com